




Brukerveiledning for Band-It bånd & låser

A


Bøy enden av båndet i en skarp V fasong slik at båndet på undersiden av låsen er litt lenger en låsens lengde. Tre på låsen som vist i fig. A.



B


Mat båndet rundt objektet og tilbake slik at båndet overlapper låsen med 10-15 cm. Kutt båndet og tre det gjennom låsen fra den andre enden.

Stramm båndet ved hjelp av verktøyet som vist på neste side.

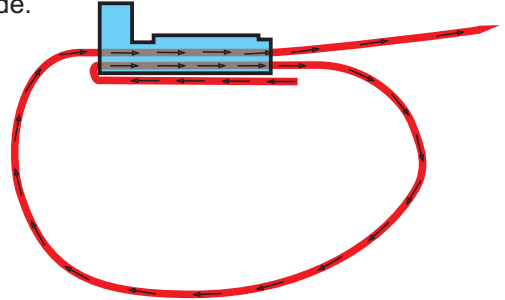


C

Brett båndet tilbake over låsen og mellom låseørene. Klipp det slik at det står igjen ca. 1 cm forbi låseørene.

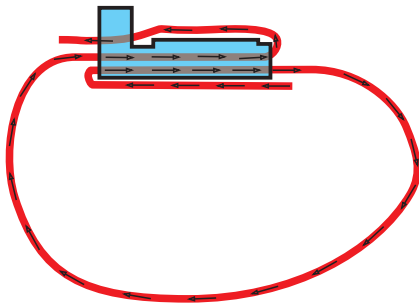


D

Hamre ned de to låseørene slik at båndet låser skikkelig.

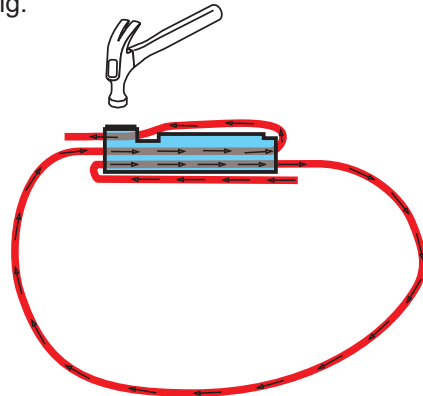





Brukerveiledning for C07569 Bantam Hand Tool

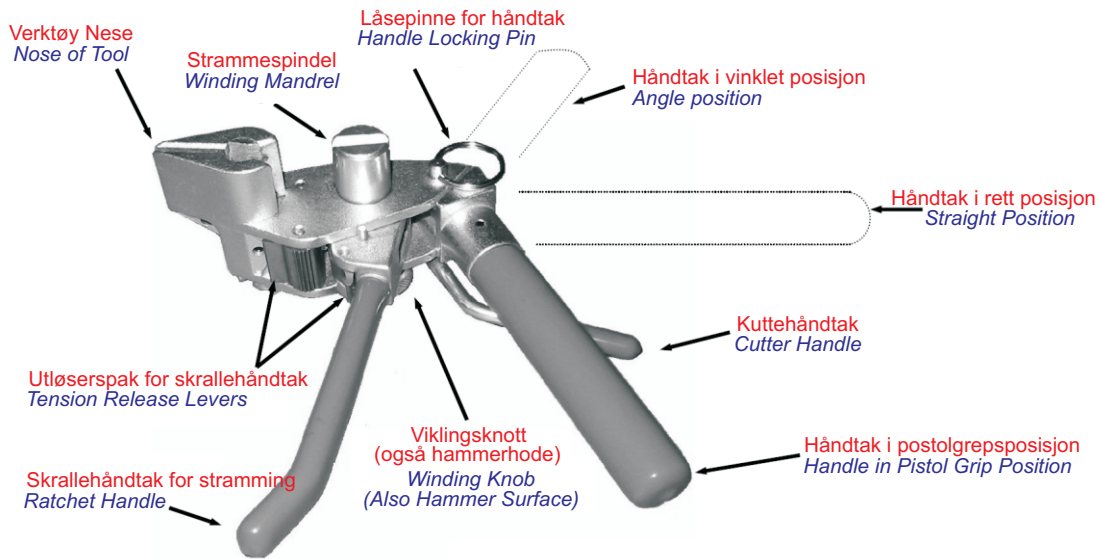

I pistolgrepsposisjon:

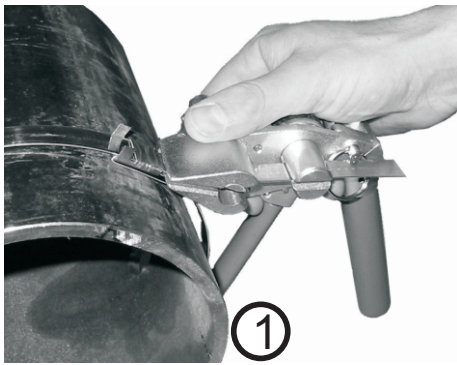

Med verktøyet i pistolgrepsposisjon, tre båndet via verktøynesen og gjennom strammespindlen. Påse at det er tilstrekkelig bånd gjennom strammespindlen.

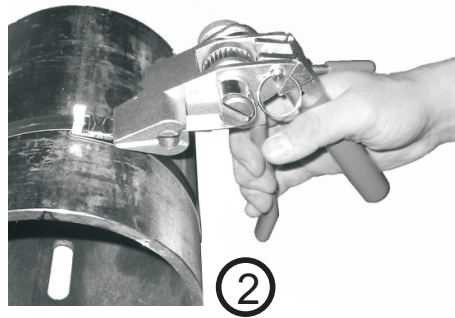


Stram båndet vha. skrallehåndtaket til tilstrekkelig spenn. Om nødvendig kan båndet repositioneres ved å løse ut spennet vha. utløerspaken for skrallehåndtaket.




Bøy verktøyet maksimalt over og skyv så kutterhåndtaket forover til båndet kuttes. Fjern verktøyet og hamre ned låseklipsets ører slik at båndet låses. Fjern overflødig bånd fra strammespindelen.


I rett eller vinklet posisjon:

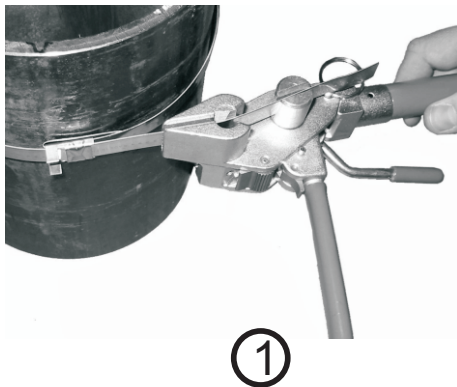

Med verktøyet i pistolgrepsposisjon, tre båndet via verktøynesen og gjennom strammespindlen. Påse at det er tilstrekkelig bånd gjennom strammespindlen.

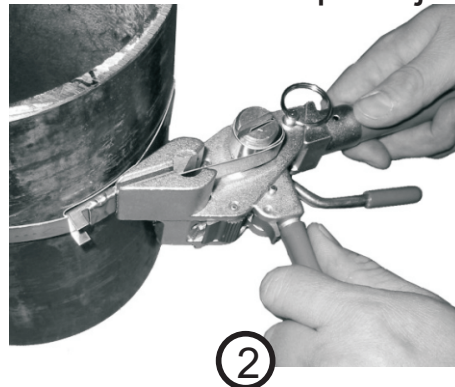

Stram båndet vha. skrallehåndtaket til tilstrekkelig spenn. Om nødvendig kan båndet repositioneres ved å løse ut spennet vha. utløerspaken for skrallehåndtaket.

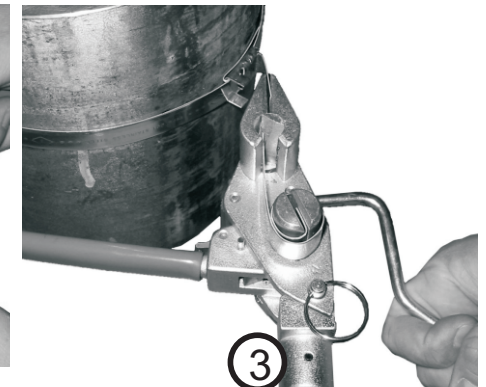

Bøy verktøyet maksimalt over og skyv så kutterhåndtaket forover til båndet kuttes. Fjern verktøyet og hamre ned låseklipsets ører slik at båndet låses. Fjern overflødig bånd fra strammespindelen.