



## // Ex ZS 73 / Ex ZS 73 S

### Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

### Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteurs d'urgence à câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttori d'emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chaves de emergência acionadas por cabo

Инструкции Монтаж и Коммутация / Аварийные тросовые выключатели

### deutsch (Originalsprache)

#### Bestimmung und Gebrauch

Die Seilzug-Notschalter der Reihe Ex ZS 73 entsprechen den Europäischen Normen für den Explosionschutz EN 60079-0, -1, -31 und sind daher für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und 2 sowie 21 und 22 nach DIN EN 60079-14 und EN 61241-14 vorgesehen. Die Anforderungen der EN 61241-14, z. B. in Bezug auf Staubablagerungen und Temperaturgrenzen, sind zu erfüllen. Die Seilzug-Notschalter Ex ZS 73 werden an Maschinen und Anlagen eingesetzt, an denen der Not-Halt-Schaltbefehl an beliebigen Punkten der Seilstrecke auszulösen sein muss. Ziehen am vorgespannten Zugseil oder Seilriss führen zur Ausführung der Schaltfunktion des Seilzug-Notschalters und somit zum Verrasten der Kontakte. Die Rückstellung kann nur manuell durch Entriegelung mit dem Entriegelungsknopf erfolgen.

#### Befestigung / Anschluss

Die Seilzug-Notschalter für zweiseitige Betätigung Ex ZS 73 S müssen immer mittig montiert werden, so dass die Seillänge an beiden Seiten gleich ist! Zur Montage müssen zwei Zugfedern mit Hubbegrenzung Typ RZ156I Art-Nr. 01.07.0070 verwendet werden. Vor Anbringen des Zugseils muß der rote PVC-Mantel im Klemmbereich vom Drahtseil entfernt werden! Da sich bei Seilzug die Seilkäuschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil mit der DUPLEX-Klemme oder über die Außenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden.

#### Hinweise

Der elektrische Anschluss darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Die Gebrauchsliste ist beliebig. **Die Anschlussleitung dieses Schalters muss fest und so verlegt werden, dass sie vor mechanischer Beschädigung hinreichend geschützt ist (Zulassungsbedingung X).** Die Anschlussleitung ist in einem Gehäuse anzuschließen, das den Anforderungen einer anerkannten Zündschutzart nach EN 60079-0: Abschnitt 1 entspricht, wenn der Anschluss im explosionsgefährdeten Bereich erfolgt. Umbauten und Veränderungen am Schalter, die den Explosionsschutz beeinträchtigen, sind nicht gestattet. Ferner gilt für das Errichten von elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen die DIN EN 60079-14 und EN 61241-14. Zu beachten ist ferner die Atex-Prüfbescheinigung und die darin enthaltenen besonderen Bedingungen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Für die Verschaltung des Schalters in das Gesamtsystem muss die in der Risikoanalyse festgelegte Steuerungskategorie durchgehend eingehalten werden. Hierzu ist auch eine Validierung nach DIN EN ISO 13849-2 bzw. nach DIN EN 62061 erforderlich. **Des Weiteren kann der Performance Level bzw. SIL CL Level durch Verkettung von mehreren Sicherheitsbauteilen und anderen sicherheitsgerichteten Geräten, z. B. Reihenschaltung von Schaltern, niedriger ausfallen als die Einzellevel.** Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine, die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. steute übernimmt keine Haftung für Empfehlungen, die durch diese Beschreibung gegeben oder impliziert werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Aufgrund dieser Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen steute-Liefer-

bedingungen hinausgehenden, Garantie-Gewährleistungs- oder Haf- tungsansprüche abgeleitet werden.

#### Wartung

Bei sorgfältiger Montage, unter der Beachtung der oben beschriebenen Hinweise, ist nur eine geringe Wartung notwendig. Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung in folgenden Schritten:

1. Prüfen der Seilzugfunktion
2. Entfernen von Schmutz
3. Nachschmieren der Wellen oder Bolzen
4. Prüfen der Leitungseinführung und -anschlüsse

### English

#### Destination and use

The emergency pull-wire switches series Ex ZS 73 comply with the European standards for explosion protection EN 60079-0, -1, -31 and therefore are designed for the explosive areas of zone 1 and 2 as well as 21 and 22 as per DIN EN 60079-14 and EN 61241-14. The requirements of EN 61241-14 e. g. regarding dust deposition and temperature limits must be met. The Ex ZS 73 emergency pull-wire switches are applied on machines and plants where an emergency-stop command is required along the complete pull-wire. Pulling or breaking of the wire generate the switching function of the emergency pull-wire switch and thus lead to contact latching. The reset can only be carried out manually by turning the reset button.

#### Mounting / Wiring

Always mount emergency pull-wire switch for two-side actuation Ex ZS 73 S in middle position. Two tension springs with travel limitation type RZ156I order No. 01.07.0070 must be installed. Before mounting the pull-wire, the red PVC sheath must be removed from the the pull-wire in the clamping range of the pull-wire! After fitting the wire, pull strongly on it several times, as the pull-wire and the wire thimble will deform. Subsequently, retense the wire using the DUPLEX wire clamp, eye-bolt or tensioner.

#### Notices

The electrical connection may only be carried out by authorised personnel. Any mounting position is possible. **The connection cable has to be fixed and laid in a way that it is protected against mechanical damages (approval condition X).** The cable must be connected inside an enclosure which meets the requirements of a degree of protection per EN 60079-0: section 1, if the connection carried out within a hazardous area. Reconstruction and alterations at the switch - which might affect the explosion protection - are not allowed. Furthermore DIN EN 60079-14 and EN 50281-1-2 have to be applied for the installation of electrical equipment in explosive areas. Moreover the PTB test certificate and the enclosed special conditions have to be observed. The described products have been developed in order to assume safety functions as a part of an entire plant or machine. A complete safety system normally covers sensors, monitoring modules, indicator switches and concepts for safe disconnection. For the integration of the safety switch in the entire system, the control category determined in the risk assessment must be strictly observed and respected. Therefore a validation according to EN ISO 13849-2 or DIN EN 62061 is required. Fur-



## // Ex ZS 73 / Ex ZS 73 S

### Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

### Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

### Instructions de montage et de câblage / Interrupteurs d'urgence à câble

### Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttori d'emergenza a fune

### Instruções de montagem e instalação / Chaves de emergência acionadas por cabo

### Инструкции Монтаж и Коммутация / Аварийные тросовые выключатели

#### English

thermore the Performance Level and SIL CL can be lower because of the combination of several safety components and other safety-related devices, e.g. by serial connection of switches than the single level. The responsibility taken by the manufacturer of a plant or machine implies to secure the correct general function. Subject to technical modifications. Moreoversteute does not assume any liability for recommendations made or implied by this description. From this description new claims for guarantee, warranty or liability cannot be derived beyond the general terms and conditions of delivery.

#### Maintenance

With careful mounting as described above, only minor maintenance is necessary. We recommend a regular maintenance in the following steps:

1. Check pull-wire function.
2. Remove all dirt or particles.
3. Lubricate cam and roller shafts.
4. Check sealing of the cable or conduit connections.

#### français

#### Destination et emploi

Les arrêts d'urgence à câble de la série Ex ZS 73 répondent aux exigences des normes européennes relatives à la protection antidéflagrante selon EN 60079-0, -1, -31; ils conviennent pour l'emploi dans les atmosphères explosives appartenant à la zone 1 et 2 ainsi qu'à la zone 21 et 22 selon DIN EN 60079-14 et EN 61241-14. Les recommandations selon EN 61241-14, telles que dépôts de poussières et températures limites doivent être respectées. Les arrêts d'urgence à câble de la série Ex ZS 73 sont utilisés sur des machines et installations de grande longueur, pour déclencher la fonction d'arrêt d'urgence en n'importe quel point du câble de protection. Ces interrupteurs se mettent en sécurité en cas de traction ou rupture de câble, et maintiennent les contacts verrouillés jusqu'au réarmement manuel par bouton.

#### Montage / Raccordement

Les arrêts d'urgence à traction latérale »droite/gauche« Ex ZS 73 S sont à monter au milieu du câble de traction, avec la même longueur de part et d'autre. Il convient de monter 2 ressort d'équilibrage/de compensation avec limitation de l'étirement, type RZ156I, code-article 01.07.0070. Avant de fixer le câble de traction, veillez à dégainer l'enrobage PVC dans la zone de serrage ! les cosses-cœur ayant tendance à s'allonger à la longue, actionnez plusieurs fois le câble de traction, avant réglage définitif du point de commutation par le boulon ou tendeur.

#### Remarques

Seuls des électriciens compétents peuvent effectuer le raccordement électrique. La position de montage est indifférente. Le câble de raccordement doit être protégé contre les dommages mécaniques (condition d'utilisation XI). Lorsque le raccordement électrique est effectué

en zone explosive, le câble doit être relié à un coffret ayant un mode de protection compatible, selon EN 60079-0: section 1. Toute modification ou transformation de l'interrupteur affectant la protection antidéflagrante, est interdite. Il faut respecter les directives DIN EN 60079-14 et EN 50281-1-2 relatives à l'installation d'équipements électriques dans les atmosphères explosives ainsi que les conditions particulières du certificat d'essai Atex. Les produits décrits dans ces instructions de montage ont été développés pour effectuer des fonctions de sécurité comme élément d'une machine ou installation complète. Un système de sécurité se compose généralement de multiples capteurs, modules de sécurité, dispositifs de signalisation et concepts assurant un déclenchement sûr. Une homologation selon EN ISO 13849-2 et DIN EN 62061 est également nécessaire. De plus, le niveau de performance PL ou niveau d'intégrité de sécurité SIL peut être inférieur au niveau des composants de sécurité pris individuellement, dans le cas d'une mise-en-série, par exemple. Le constructeur d'une machine ou installation doit assurer le fonctionnement de l'ensemble. Sous réserve de modifications techniques. Les caractéristiques et recommandations figurant dans ce document sont données exclusivement à titre d'information et sans engagement contractuel de la part de steute. Pour câblage d'interrupteur de sécurité dans le système entier, la catégorie déterminée dans l'analyse des risques est à observer et à respecter strictement.

#### Entretien

En cas de fonctionnement dans un environnement sévère, il est recommandé d'effectuer un entretien régulier qui consiste à:

1. Contrôler la fonction de traction de câble.
2. Eliminer les salissures.
3. Graisser les axes ou tourillons.
4. Contrôler les entrées de câble et les raccordements.

#### italiano

#### Destinazione ed uso

Gli interruttori di emergenza a fune Ex ZS 73 adempiono alle normative Europee per la protezione da esplosioni EN 60079-0, -1, -31 e sono quindi adatti all'impiego in aree con pericolo di esplosione della Zona 1 e 2 e 21 e 22 ai sensi della DIN EN 60079-14 e EN 61241-14. Devono essere soddisfatti i requisiti della EN 61241-14, per es. in riferimento a depositi di polvere e limiti di temperatura. Gli interruttori di emergenza a fune Ex ZS 73 vengono installati su macchine ed impianti che richiedono la possibilità di innescare il comando di arresto d'emergenza da qualsiasi punto lungo l'intera fune. La trazione della fune in tensione o la rottura della fune comportano l'esecuzione della commutazione dell'interruttore di emergenza a fune e quindi il blocco dei contatti. Il ripristino può avvenire solo manualmente con lo sblocco mediante la leva di sblocco.

#### Montaggio e collegamenti

L'interruttore di emergenza a fune Ex ZS 73 S deve essere montato centrato. Devono essere installate 2 valvole di tensione del tipo RZ156I Art. no. 01.07.0070 vedi disegno sotto riportato. Prima di montare la fune è necessario rimuovere dallo stesso l'involucro in PVC rosso nella zona del morsetto dalla fune metallica. Dopo avere sistemato la fune, è necessario tirarla più volte con forza in modo che le redance e la



## // Ex ZS 73 / Ex ZS 73 S

### Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

### Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

### Instructions de montage et de câblage / Interrupteurs d'urgence à câble

### Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttori d'emergenza a fune

### Instruções de montagem e instalação / Chaves de emergência acionadas por cabo

### Инструкции Монтаж и Коммутация / Аварийные тросовые выключатели

#### italiano

fune stessa si deformino. Successivamente, tendere la fune utilizzando il morsetto DUPLEX, la vite ad occhiello, quindi un tirante.

#### Indicazioni

Il collegamento elettrico deve essere effettuato solo da personale autorizzato. Il cavo di collegamento deve essere fissato e posizionato in modo che sia protetto da danni meccanici (Condizione di certificazione XI). Il cavo di collegamento va collegato in una custodia che soddisfi i requisiti di una protezione di accensione riconosciuta secondo EN 60079-0: capoverso 1, qualora il collegamento avvenga in area a rischio di esplosioni. Trasformazioni e modifiche dell'interruttore, che potrebbero pregiudicare la protezione antideflagrante, non sono permesse. Inoltre valgono per l'impiego di apparecchiature elettriche in aree a rischio di esplosioni le norme DIN EN 60079-14 e EN 61241-14. In aggiunta il certificato di collaudo Atex e le condizioni speciali indicate devono essere osservate. I prodotti descritti sono stati sviluppati con l'intento di svolgere funzioni di sicurezza come una parte di un intero impianto o macchinario. Di norma un completo sistema di sicurezza comprende sensori, unità di valorizzazione, apparecchi di segnalazione nonché sistemi per uno spegnimento sicuro. Per il collegamento dell'interruttore di sicurezza al sistema complessivo è necessario rispettare ovunque la categoria di comando stabilita nell'analisi di rischio. A tale fine è necessaria anche una validazione sec. le norme EN ISO 13849-2 oppure DIN EN 62061. In caso di collegamento in sequenza di più componenti di sicurezza e altri apparati con funzione di sicurezza, per es. collegamento in serie di interruttori, il Performance Level e il SIL CL Level possono risultare inferiori rispetto al livello di ogni singolo componente. Il produttore di un impianto o macchinario si assume la responsabilità della sua corretta funzione globale. steute non si assume alcuna responsabilità per consigli espressi o contenuti nella presente descrizione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche, che siano utili al progresso tecnologico. Sulla base della presente descrizione non è possibile formulare richieste di garanzia o responsabilità che vadano oltre le condizioni generali di consegna della steute.

#### Manutenzione

Con un montaggio attento come sopra descritto, si necessiterà di poche operazioni di manutenzione. Suggeriamo una manutenzione regolare seguendo i seguenti passi:

1. Controllare la funzione di trazione della fune
2. Rimuovere tutti i residui di sporco
3. Lubrificare le camme e gli organi di movimento
4. Verificare le entrate e i collegamenti dei cavi

#### Português

#### Definições e uso

Os interruptores de emergência Ex ZS 73 atendem as exigências constantes nas normas europeias EN 60079-0, -1, -31 para proteger áreas em que há riscos de explosão, portando apropriados para instalação em áreas de risco das zonas 1 e 2, bem como, nas zonas 21 e 22 como previsto nas normas DIN EN 60079-14 e 61241-14. 61241-14. As

exigências da norma EN 61241-14 relacionadas, por exemplo, com o acúmulo de poeira e limite de temperatura deverão ser cumpridas. Os interruptores de emergência Ex ZS 73 são instalados em máquinas e equipamentos em que o comando da parada de emergência possa ser atuado em qualquer ponto ao longo de toda extensão cabo de acionamento. Puxões no cabo ou a ruptura do mesmo ativam a função de comutação do interruptor de emergência provocando o bloqueio dos contatos. A reativação / destravamento só pode ser executada manualmente mediante o acionamento da alavanca de desbloqueio.

#### Fixação/Conexão

Os interruptores de emergência para atuação bidirecional Ex ZS 73 S sempre terão que ser montados no meio do percurso, de maneira que a extensão dos dois cabos sempre seja idêntica! A montagem requer a instalação de duas molas de tração com limitador de percurso do tipo RZ1561 Art-Nr. 01.07.0070. Antes de fixar o cabo de aço é imprescindível desencapar a área de fixação, fazendo um recorte na capa vermelha de PVC! Tendo em vista que os olhais de proteção dos cabos se deformam com o uso, recomendase dar vários puxões, bem fortes, logo depois de concluir a montagem. A seguir o cabo deverá ter sua fixação reforçada com um grampo duplo, ou então por meio de um parafuso provido de olhal com grampo tensor.

#### Observações

As ligações elétricas só podem ser executadas por profissionais devidamente qualificados e autorizados. Os cabos de ligação do interruptor deverão ser bem fixados e protegidos contra avarias (condição de licenciamento XI). Os cabos deverão ser conectados dentro do invólucro próprio, que corresponda às exigências do tipo de proteção/encapsulamento contra ignição/acendimento conforme normas EN 60079-0: Parágrafo 1, isto, quando a ligação for feita em áreas em que há riscos de explosão. Modificações e adaptações no próprio interruptor, que possam prejudicar e/ou restringir a proteção contra explosão não são permitidos nem admitidos. Na instalação de equipamentos operacionais elétricos deverão ser atendidas / observadas, além do acima citado, as determinações / especificações para áreas sujeitas a riscos de explosão como disposto nas normas DIN EN 60079-14 e EN 61241-14. A certificação de inspeção, que no original é denominada como »ATEX-Prüfbescheinigung« e as instruções nela contida também deverão ser obedecidas. Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para assumir as funções de segurança, parcial e/ou total de um equipamento/instalação ou máquina. Um sistema orientado para dar plena segurança, via de regra, incorpora: sensores, unidades de avaliação, equipamentos de sinalização/ alarme além de concepções para um desligamento seguro. Para a integração da chave de segurança em todo o sistema, a categoria de controle determinada na avaliação de risco deve ser rigorosamente observada e respeitada. Portanto, uma validação de acordo com DIN ISO 13849-2 ou DIN EN 62061 é necessária. Além disso, o nível de desempenho, precisamente SIL CL, através de encadeamento de múltiplos sistemas de segurança e outros equipamentos, por exemplo ligação em série das chaves, terão falha inferior ao de utilização individual. É de responsabilidade do fabricante da instalação ou máquina assegurar o correto/perfeito funcionamento da totalidade das funções. Ressalvadas alterações que são úteis ao desenvolvimento técnico. A steute não assume e nem pode ser responsabilizada/penalizada por recomendações que venham a ser deduzidas ou implicitadas e/ou atribuídas oriundas desta descrição. Nenhuma garantia – assistência – ou penalização adicional poderá vir a ser aplicada e ou ser

## // Ex ZS 73 / Ex ZS 73 S

**Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter**

**Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch**

**Instructions de montage et de câblage / Interrupteurs d'urgence à câble**

**Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttori d'emergenza a fune**

**Instruções de montagem e instalação / Chaves de emergência acionadas por cabo**

**Инструкции Монтаж и Коммутация / Аварийные тросовые выключатели**

### Português

exigida da steute, além do que consta nas »Condições Gerais de Fornecimento«.

#### Manutenção

Quando a montagem for realizada com zelo, observando as instruções acima descritas, haverá uma necessidade mínima de manutenção. A título de manutenção recomendamos que os itens abaixo sejam verificados, em períodos regulares

1. Verificar reconhecimento de puxão
2. Eliminar restos de sujeira
3. Lubrificar os eixos ou pinos
4. Controlar o estado em que se encontram as entradas de fios e as respectivas conexões.

### Русский

#### Предназначение и использование

Аварийные тросовые выключатели Ex ZS 73 подчинены Европейским Стандартам взрывной защиты EN 60079-0, -1, -31, и соответственно разработаны для использования во взрывоопасных условиях, для зон 1 и 2 а также для зон 21 и 22, согласно DIN EN 60079-14 и EN 61241-14. Требования EN 61241-14, а именно в части пылевой защиты и температурных ограничений, должны быть соблюдены. Аварийные тросовые выключатели Ex ZS 73 применяются на машинах и установках, на которых команда на аварийную остановку должна быть дана в любой точке троса. Движение предварительно натянутого троса или его обрыв приводят к выполнению функции выключения аварийного тросового выключателя и таким образом к блокировке положения контактов. Возврат в исходное положение может быть произведен только вручную посредством разблокирования рычагом разблокирования.

#### Монтаж/Подключение

Аварийные тросовые выключатели с двусторонним приведением в действие Ex ZS 73 S должны всегда монтироваться посередине, чтобы длина троса с обеих сторон была одинаковой! Для монтажа должны применяться две натяжные пружины с ограничителем хода типа RZ156I артикул 01.07.0070. Перед установкой троса должна быть удалена красная ПВХ оболочка в зоне зажима троса! Так как при натяжении троса тросовые кауши деформируются, необходимо трос после монтажа с усилием несколько раз потянуть. Затем необходимо дополнительно натянуть трос DUPLEX-зажимом, рум-болтом либо натяжным замком.

#### Замечания

Электрические соединения, должны осуществляться только специально уполномоченным персоналом. Различные монтажные позиции возможны. Соединительные провода датчика должны быть проложены неподвижно и таким образом, чтобы они были достаточно защищены от механического повреждения (Условие допуска X). Соединительные провода должны быть подключены в корпусе, который отвечает требованиям признанной защиты от возгорания в соответст-

вии с EN 60079-0: глава 1, если подключение осуществляется во взрывоопасной зоне. Реконструкции и изменения в выключателе - которые могут затронуть его защиту от взрыва - не позволены. Кроме того EN 60079-14 и EN 61241-14 должны быть выполнены для электрооборудования во взрывчатых областях. Кроме того свидетельства об испытании Atex и дополнительные специальные условия должны быть соблюдены. Описываемые продукты были разработаны, так чтобы исполнять функции безопасности также как части заводов или машин. Полная система безопасности обычно включает в себя датчики, контрольные модули, инициирующие выключатели и возможности для безопасного разъединения. Ответственность, взятая изготовителем завода или машины, подразумевает, безопасность исполнения основной рабочей функции. Для встраивания аварийного выключателя в общую систему необходимо сквозное соблюдение определенной анализом риска категории управления. Для этого необходима проверка на соответствие нормам DIN EN ISO 13849-2 либо DIN EN 62061. Кроме того в результате последовательного включения в цепь нескольких аварийных приборов, например последовательное включение выключателей, уровень Performance Level либо SIL CL Level может оказаться ниже уровня отдельного прибора. Возможны некоторые технические изменения и несоответствия вследствие модификации. Кроме того steute (Штуттгарт) не принимает ответственности за рекомендации, сделанные или подразумеваемые этим описанием. Из этого описания новые требования к гарантии, гарантия или ответственность не могут быть получены вне основных терминов и условий поставки.

#### Техническое обслуживание

В тяжелых условиях эксплуатации, мы рекомендуем профилактику, как указано ниже:

1. Проверяйте распознавание движения.
2. Удалите всю грязь или частицы.
3. Смажьте кулачки и оси вращения.
4. Проверяйте изоляцию кабеля а также разъемы и контакты подключения.

#### Empfohlene Seillänge


Recommended wire length

Longeur du câble recommandée

Lunghezza cavo consigliata

Comprimento recomendado do cabo

Рекомендуемая длина троса

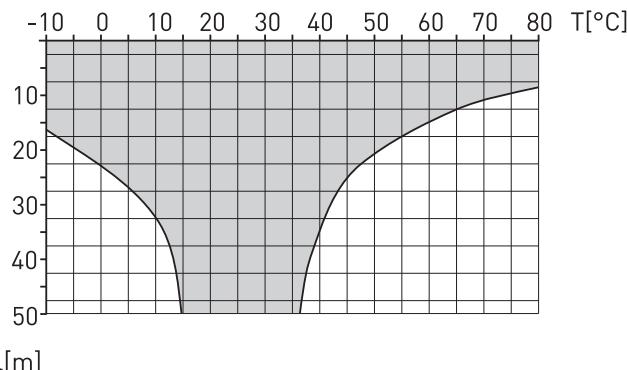

## // Ex ZS 73 / Ex ZS 73 S

**Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter**

**Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch**

**Instructions de montage et de câblage / Interrupteurs d'urgence à câble**

**Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttori d'emergenza a fune**

**Instruções de montagem e instalação / Chaves de emergência acionadas por cabo**

**Инструкции Монтаж и Коммутация / Аварийные тросовые выключатели**

Montagehinweise


Mounting notes

Montage correct

Montaggio corretto

Observações de montagem

Инструкции по монтажу

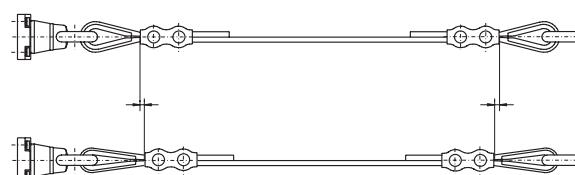

Montagehinweise


Mounting notes

Montage correct

Montaggio corretto

Observações de montagem

Инструкции по монтажу

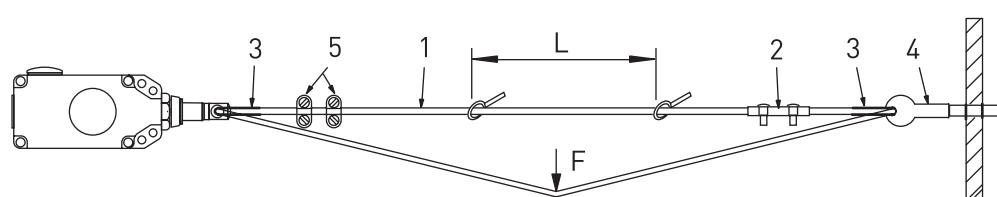

1 = Drahtseil

2 = DUPLEX-Klemme

3 = Seilkausche

4 = Augenschraube

5 = Drahtseilklemme

L = Seilunterstützung alle 5 m

1 = Pull-wire

2 = DUPLEX wire clamp

3 = Wire thimble

4 = Eye bolt

5 = Wire clamp

L = Wire support every 5 m

1 = câble de traction

2 = serre-câble DUPLEX

3 = cosse coeur

4 = boulon à oeil

5 = serre-câble

L = support de câble chaque 5 m

1 = Fune metallica

2 = Morsetto per fune DUPLEX

3 = Redancia

4 = Vite ad occhiello

5 = Morsetto per fune

L = Supporto per la fune tutti 5 m

1 = Cabo de aço

2 = Grampo para cabo de aço

DUPLEX

3 = Olhal de proteção

4 = Parafuso com olhal

5 = Grampo para cabo de aço

L = Suporte do cabo de aço

cada 5 m

1 = Трос

2 = Зажим троса DUPLEX

3 = Кауш троса

4 = Рум-болт

5 = Зажим троса

L = Анкеры поддержания троса

каждые 5 м

Herstellungsdatum

Production date

Date de fabrication

Data di produzione

Data de fabricação

Дата изготавления

012209 => 01 = Montag / KW 22 / 2009

01 = Monday / CW 22 / 2009

01 = lundi / semaine 22 / 2009

01 = lunedì / sett. 22 / 2009

01 = Montag / Semana 22 / 2009

01 = понедельник / 22 календарная неделя 2009 года

01	Montag	Monday	Lundi	lunedì	segunda	понедельник
02	Dienstag	Tuesday	Mardi	martedì	terça	вторник
03	Mittwoch	Wednesday	Mercredi	mercoledì	quarta	среда
04	Donnerstag	Thursday	Jeudi	giovedì	quinta	четверг
05	Freitag	Friday	Vendredi	venerdì	sexta	пятница

## // Ex ZS 73 / Ex ZS 73 S

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteurs d'urgence à câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttori d'emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chaves de emergência acionadas por cabo

Инструкции Монтаж и Коммутация / Аварийные тросовые выключатели

Montagehinweise


Mounting notes

Montage correct

Montaggio corretto

Observações de montagem

Инструкции по монтажу

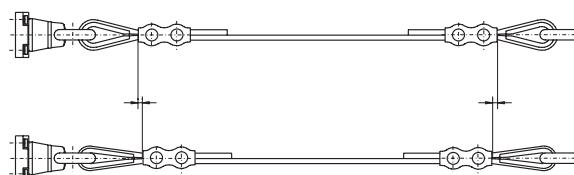

Montagehinweise


Mounting notes

Montage correct

Montaggio corretto

Observações de montagem

Инструкции по монтажу

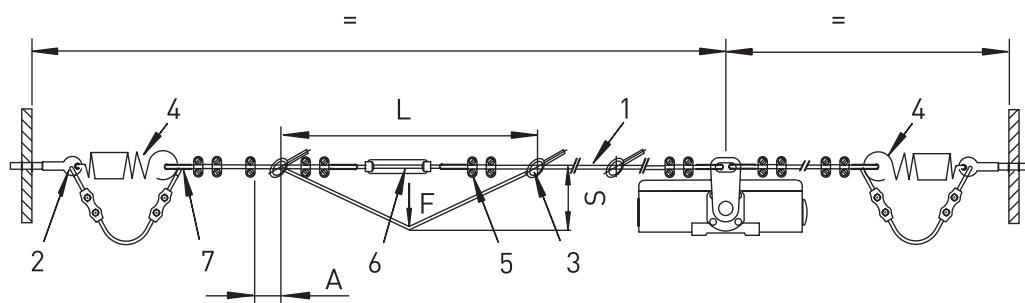

1 = Drahtseil

2 = Augenschraube

3 = Seilunterstützung

4 = Zugfeder mit Hubbegrenzung

5 = Seilklemme

6 = Spannschloss

7 = Seilkausche

A = Hubbegrenzung 70 mm

L = maximale Abspannlänge

S = Schalt-/Betätigungswege

z.B. max. 400 mm bei L = 4 m

1 = Pull-wire

2 = Eye bolt

3 = Wire support

4 = Tension spring with travel limit

5 = Wire clamp

6 = Tensioner

7 = Wire thimble

A = Travel limit 70 mm

L = Maximum wire length between  
wire supports

S = Switching/actuating travel

e.g. max. 400 mm at L = 4 m

1 = câble de traction

2 = boulon à œil

3 = support de câble

4 = ressort de compensation avec  
limitation d'étirement

5 = serre-câble

6 = tendeur

7 = cosse cœur

A = limiteur de tension 70mm

L = traction maximale

S = course des contacts &

d'actionnement  
par ex. 400 mm maxi pour L = 4 m

1 = Fune metallica

2 = Vite ad occhiello

3 = Supporto per la fune

4 = Molla di trazione con limitazio-  
ne della corsa

5 = Morsetto per fune

6 = Tirante

7 = Redancia

A = Limite della corsa 70 mm

L = Lunghezza massima del cavo  
fra i suoi supporti

S = Corsa di azionamento

p.e. max. 400 mm a L = 4 m

1 = Cabo de aço

2 = Parafuso com olhal

3 = Suporte do cabo de aço

4 = Mola de tração com limitador  
de percurso

5 = Grampo para cabo de aço

6 = Grampo tensor

7 = Olhal de proteção

A = Delimitação do percurso 70 mm

L = Comprimento máximo a ser  
descascado

S = Percurso de comutação/atu-  
açäog

Ex.: máx. 400 mm num L = 4 m

1 = Трос

2 = Рум-болт

3 = Анкеры поддержания троса

4 = Натяжные пружины с  
ограничителем хода

5 = Зажим троса

6 = Натяжной замок

7 = Кауш троса

A = Ограничитель хода 70 мм

L = максимальная длина анкер-  
ного пролета

S = например макс. 400 мм при L  
= 4 м

## // Ex ZS 73 / Ex ZS 73 S

### Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteurs d'urgence à câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttori d'emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chaves de emergência acionadas por cabo

Инструкции Монтаж и Коммутация / Аварийные тросовые выключатели

#### Abmessungen

Dimensions


Dimensions

Dimensioni


Dimensões

Габариты

Ex ZS 73 VD

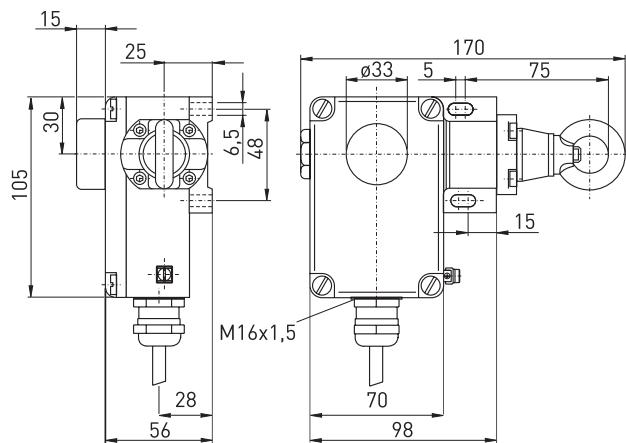

Ex ZS 73 S VD

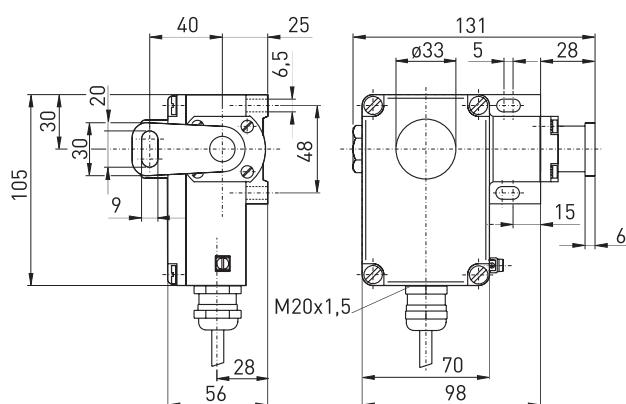

#### Kontakte


Contacts

Contacts


Contatti

Contatos


Контакты

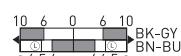


Ex ZS 73 1Ö/1S

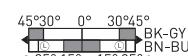

Ex ZS 73 S 1Ö/1S

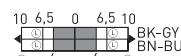

Ex ZS 73 2Ö

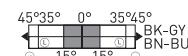

Ex ZS 73 S 2Ö

Die dargestellten Schaltsymbole beziehen sich auf den unbetätigten Zustand.

Contact symbols are shown for the not actuated switch.

Interrupteurs représentés contacts au repos, pas actionnés.

I simboli grafici dei contatti si riferiscono allo stato inattivo dell'interruttore.

Os símbolos de comutação representam o estado inativo

Символы контактов показаны для невключеного выключателя.

### deutsch (Originalsprache)

#### Technische Daten

##### Vorschriften

EN 60947-5-1, -5; EN ISO 13849-1,

EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31

Aluminium-Druckguss, lackiert

glasfaserverstärkter Thermoplast, Ultramid  
Ex ZS 73 WVD, Ex ZS 73 S VD: IP 65;

Ex ZS 73 VD, Ex ZS 73 VS, Ex ZS 73 S VS  
und Ex ZS 73 WVS: IP 54 nach EN 60529

Silber

Wechsler mit Doppelunterbrechung,  
1 Öffner/1 Schließer oder 2 Öffner, Form Z<sub>b</sub>  
Sprungschaltung, Öffner zwangsoffnend ⊖  
Anschlussleitung H05VV-F, 4 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
(leinschl. Aderendhülsen)

2 x M20 x 1,5

Ex ZS 73: 2 Millionen,

Ex ZS 73 (S) VD: 200 000

max. 20 Jahre

4 kV

250 V

T<sub>6</sub>: 6 A; T<sub>5</sub>: 3 A

AC-15, DC-13

6 A/250 VAC, 0,25 A/230 VDC

6 A gL/gG D-Sicherung

Ex ZS 73: 1 Millionen Schaltspiele,

Ex ZS 73 (S) VD: >100 000 Schaltspiele

50 m

Ex ZS 73: alle 5 m erforderlich,

Ex ZS 73 S: alle 4 m erforderlich

Seilzug- und Seilrisserkennung



## // Ex ZS 73 / Ex ZS 73 S

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteurs d'urgence à câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttori d'emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chaves de emergência acionadas por cabo

Инструкции Монтаж и Коммутация / Аварийные тросовые выключатели

### deutsch (Originalsprache)

Umgebungstemperatur	T6 = -20 °C ... +65 °C, T5 = -20 °C ... +75 °C
Ex-Kennzeichnung	II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65
Zulassungen	PTB 11 ATEX 1003 X

### français

Données techniques	EN 60947-5-1, -5; EN ISO 13849-1, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31
Normes de référence	fonte d'aluminium, pein
Boîtier	thermoplastique renforcé de fibre de verre, ultramid
Couvre	Ex ZS 73 VD, Ex ZS 73 WVD et
Etanchéité	Ex ZS 73 S VD: IP 65; Ex ZS 73 VS, Ex ZS 73 S VS et Ex ZS 73 WVS: IP 54 selon EN 60529
Matériel de contact	argent
Elément de contact	1 NF/1 NO ou 2 NF contactes, type Z <sub>b</sub>
Système de commutation	action dépendante, contact NF à manœuvre positive d'ouverture
Raccordement	câble H05VV-F, 4 x 0,75 mm <sup>2</sup> (cosse comprise)
Entrée de cable	2 x M20 x 1,5
B <sub>10d</sub> (10% charge nominal)	Ex ZS 73: 2 millions, Ex ZS 73 (S) VD: 200 000 max. 20 ans
T <sub>M</sub>	4 kV
U <sub>imp</sub>	250 V
U <sub>i</sub>	T6: 6 A; T5: 3 A
I <sub>the</sub>	AC-15, DC-13
atégorie d'utilisation	6 A/250 VAC, 0,25 A/230 VDC
I <sub>e</sub> /U <sub>e</sub>	6 A gL/gG D-fusible
Protection contre court-circuit	Ex ZS 73: 1 million manœuvres, Ex ZS 73 (S) VD: >100 000 manœuvres
Durée de vie mécanique	50 m
distance maxi. de protection	Ex ZS 73: chaque 5 m nécessaire, Ex ZS 73 S: chaque 4 m nécessaire
Support de câble	détection de rupture et traction de câble
Caractéristiques	T6 = -20 °C ... +65 °C, T5 = -20 °C ... +75 °C
Température d'environnement	
Protection antidéflagrante	II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65
Certification	PTB 11 ATEX 1003 X

### English

Technical data	
Standards	EN 60947-5-1, -5; EN ISO 13849-1, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31
Enclosure	aluminium die-cast, enamel finish
Cover	glassfibre reinforced thermoplastic, ultramid
Degree of protection	Ex ZS 73 VD, Ex ZS 73 WVD and Ex ZS 73 S VD: IP 65; Ex ZS 73 VS, Ex ZS 73 S VS and Ex ZS 73 WVS: IP 54 to EN 60529
Contact material	silver
Switching elements	1 NC/1 NO contacts or 2 NC contacts with double break, type Z <sub>b</sub>
Switching system	snap action, positive break NC contacts ⊖
Connection	cable H05VV-F, 4 x 0,75 mm <sup>2</sup> (incl. conductor ferrules)
Cable entry	2 x M20 x 1,5
B <sub>10d</sub> (10% nominal load)	Ex ZS 73: 2 million, Ex ZS 73 (S) VD: 200 000 max. 20 years
T <sub>M</sub>	4 kV
U <sub>imp</sub>	250 V
U <sub>i</sub>	T6: 6 A; T5: 3 A
I <sub>the</sub>	AC-15, DC-13
Utilisation category	6 A/250 VAC, 0,25 A/230 VDC
I <sub>e</sub> /U <sub>e</sub>	6 A gL/gG D fuse
Max. fuse rating	Ex ZS 73: 1 million operations, Ex ZS 73 (S) VD: >100 000 operations
Mech. life	50 m
Max. wire length	Ex ZS 73: required every 5 m, Ex ZS 73 S: required every 4 m
Wire support	wire pull and breakage detection
Features	T6 = -20 °C ... +65 °C, T5 = -20 °C ... +75 °C
Ambient temperature	
Ex marking	II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65
Approvals	PTB 11 ATEX 1003 X



## // Ex ZS 73 / Ex ZS 73 S

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteurs d'urgence à câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttori d'emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chaves de emergência acionadas por cabo

Инструкции Монтаж и Коммутация / Аварийные тросовые выключатели

### italiano

Dati tecnici	
Normative	EN 60947-5-1, -5; EN ISO 13849-1, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31
Custodia	in alluminio presso-fuso, laccato
Coperchio	thermoplastica rinforzata con fibre di vetro, ultramid
Sistema di commutazione	scatto rapido, contatto NC ad azione obbligata
Elementi di commutazione	contatti in scambio con doppia interruzione oppure 1 contatti NO/NC o 2 NC, tipo $Z_b$
Grado di protezione	Ex ZS 73 VD, Ex ZS 73 WVD e Ex ZS 73 S VD: IP 65; Ex ZS 73 VS, Ex ZS 73 S VS e Ex ZS 73 WVS: IP 54 secondo EN 60529
Materiale contatti	argento
Collegamento	cavo H05VV-F, 4 x 0,75 mm <sup>2</sup> (compreso capocorda)
Passacavo	2 x M20 x 1,5
$B_{10d}$ (10% carico nominale)	Ex ZS 73: 2 milioni, Ex ZS 73 (S) VD: 200 000 max. 20 anni
$T_M$	4 kV
$U_{imp}$	250 V
$U_i$	T6: 6 A; T5: 3 A
$I_{the}$	AC-15, DC-13
Categoria d'impiego	6 A/250 VAC, 0,25 A/230 VDC
$I_e/U_e$	6 A gL/gG D-fusibile
Protezione da corto circuito	Ex ZS 73: 1 million manovre, Ex ZS 73 (S) VD: >100 000 manovre
Durata meccanica	50 m
Max. lunghezza cavo	Ex ZS 73: tutti 5 m occorrente,
Supporto per la fune	Ex ZS 73: tutti 4 m occorrente
Caratteristiche	funzione di trazione e di rottura della fune
Temperatura d'ambiente	T6 = -20 °C ... +65 °C, T5 = -20 °C ... +75 °C
Protezione anti-deflagrante	Ex II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65
Certificato di collaudo	PTB 11 ATEX 1003 X

### Português

Dados técnicos	
Normas	EN 60947-5-1, -5; EN ISO 13849-1, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31
Carcaça	Alumínio fundido sob pressão, pintado
Tampa	Plástico reforçado com fibras de vidro, ultramid
Elementos de comutação	Comutador com dupla interrupção, 1 NF/1 NA ou 2 NF, tipo $Z_b$
Sistema de comutação	Comutação rápida, contato NF de ruptura forçada ⊖
Classe de proteção	Ex ZS 73 VD, Ex ZS 73 WVD ou Ex ZS 73 NA: IP 65; Ex ZS 73 VS ou Ex ZS 73 WVS: IP 54 de acordo com EN 60529
Contatos	prata
Cabo de ligação	Cabo H05VV-F, 4 x 0,75 mm <sup>2</sup> (incl. Bucha aderente)
$B_{10d}$ (10% carga nominal)	2 x M20 x 1,5
$T_M$	Ex ZS 73: 2 milhões, Ex ZS 73 (S) VD: 200 000 max. 20 anos
$U_{imp}$	4 kV
$U_i$	250 V
$I_{the}$	T6: 6 A; T5: 3 A
Categoria de uso	AC-15, DC-13
$I_e/U_e$	6 A/250 VAC, 0,25 A/230 VDC
Proteção contra curto circuito	Fusível D 6 A gL/gG
Durabilidade mecânica	Ex ZS 73: 1 milhões de comutações, Ex ZS 73 (S) VD: >100 000 de comutações
Comprimento máximo do cabo	50 m
Suporte do cabo de aço	Ex ZS 73: cada 5 m, Ex ZS 73 S: cada 4 m
Características	reconhecimento de puxão e ruptura do cabo
Temperaturas ambientais	T6 = -20 °C ... +65 °C, T5 = -20 °C ... +75 °C
Proteção contra Explosão	Ex II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65
Certificado	PTB 11 ATEX 1003 X



## // Ex ZS 73 / Ex ZS 73 S

Montage- und Anschlussanleitung / Seilzug-Notschalter

Mounting and wiring instructions / Emergency pull-wire switch

Instructions de montage et de câblage / Interrupteurs d'urgence à câble

Istruzioni di montaggio e collegamento / Interruttori d'emergenza a fune

Instruções de montagem e instalação / Chaves de emergência acionadas por cabo

Инструкции Монтаж и Коммутация / Аварийные тросовые выключатели

### Русский

#### Технические данные

Стандарты	EN 60947-5-1, -5; EN ISO 13849-1, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31
Корпус	Алюминиевый сплав, литой под давлением, усиленный
Крышка	Армированный стекловолокном, ударопрочный термопластик, ультрамид
Переключающая система	плавное переключение, НЗ с положи- тельным размыкаемым контактом
Контактная группа	Прерыватель с двойным разрывом цепи, 1 НЗ/1 НР контакты или 2 НЗ контакты, тип Z <sub>b</sub>
Класс защиты	Ex ZS 73 VD, Ex ZS 73 WVD и Ex ZS 73 S VD: IP 65; Ex ZS 73 VS, Ex ZS 73 S VS и Ex ZS 73 WVS: IP 54 по EN 60529
Материал контактов	серебро
Подключение	кабель H05VV-F, 4 x 0,75 мм <sup>2</sup> (включая гильзы на концах проводов)
Кабельный ввод B <sub>10d</sub> (10% поимённый ввод)	1 x M20 x 1,5
T <sub>M</sub> U <sub>imp</sub> U <sub>i</sub> I <sub>the</sub>	Ex ZS 73: 2 миллионы, Ex ZS 73 (S) VD: 200 000 макс. 20 лет 4 kV 250 V T6: 6 A; T5: 3 A
Категории использования	AC-15, DC-13
I <sub>e</sub> /U <sub>e</sub>	6 A/250 VAC, 0,25 A/230 VDC
Защита от короткого замыкания	6 A gL/gG D предохранитель
Механическая долговечность	Ex ZS 73: 1 миллиона циклов включения, Ex ZS 73 (S) VD: >100 000 циклов включения
Максимальная длина троса	50 м
Анкеры поддержания троса	Ex ZS 73: необходимы через каждые 5 м, Ex ZS 73 S: необходимы через каждые 4 м Распознавание движения и обрыва троса
Признаки Окружающая температура	T6 = -20 °C ... +65 °C, T5 = -20 °C ... +75 °C
Взрывная защищенность	II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65
Сертификаты тестов	PTB 11 ATEX 1003 X

# EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und Explosionsschutzrichtlinie 94/9/EG  
According to the EC Machinery Directive 2006/42/EC and Explosion Proof Directive 94/9/EC

Bezeichnung des Betriebsmittels Name of the component	Ex ZS 73 ... , Ex ZS 73 S ...
Beschreibung des Betriebsmittels Description of the component	Seilzug-Notschalter emergency pull-wire switch
Ex-Kennzeichnung Ex marking	EX II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP65
Einschlägige EG-Richtlinien Relevant EC directives	2006/42/EG Maschinenrichtlinie 94/9/EG Explosionsschutzrichtlinie (ATEX 95) 2006/42/EC Machinery Directive 94/9/EC Explosion Proof Directive (ATEX 95)
Angewandte harmonisierte Normen Harmonized standards	EN 60947-5-5, EN 60079-0: 2009, EN 60079 -1: 2007, EN 60079-31: 2009; EN ISO 13849-1
Prüfschein Test certificate	PTB 11 ATEX 1003 X
Anbringung der CE-Kennzeichnung Application of the CE marking	2008
Ort und Datum der Ausstellung Place and date of issue	Löhne, 1. September 2009 Löhne, September 1 <sup>st</sup> , 2009
Änderung Revision	Löhne, 12. April 2011 Löhne, April 12 <sup>th</sup> , 2011
Benannte Stelle Notified body	PTB Physikalisch Technische Bundesanstalt Bundesallee 100 38116 Braunschweig Kennnummer 0102

.steute


Extreme



Verantwortlich technische Dokumentation  
Responsible technical documentation

Ralf Twellmann (Technischer Leiter)  
(Technical Director)

Hiermit erklären wir, dass das oben aufgeführte elektrische Betriebsmittel aufgrund der Konzipierung und Bauart der oben genannten Richtlinie entspricht.  
We hereby declare that the above mentioned electrical equipment conforms to the named directive.

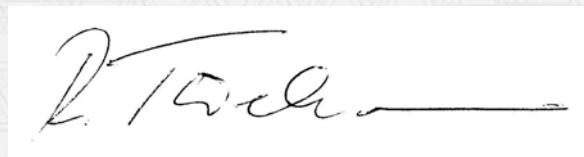

Löhne, 12. April 2011/April 12th, 2011

Ort und Datum der Ausstellung  
Place and date of issue

Rechtsverbindliche Unterschrift, ppa. Ralf Twellmann (Technischer Leiter)  
Legally binding signature, p.p. Ralf Twellmann (Technical Director)



## Zusatzinformation zu Montage- und Anschlussanleitungen

### Additional information on mounting and wiring instructions

Information complémentaire aux instructions de montage et de câblage

Ulteriori informazioni sulle istruzioni di collegamento e montaggio

Informação adicional para as instruções de montagem

Дополнительная информация по монтажу и инструкциям по подключению

Auf Anfrage erhalten Sie diese Montage- und Anschlussanleitung auch in Ihrer Landessprache.

This mounting and wiring instruction is also available in your national language on request.

Ces Instructions de montage et de câblage sont disponibles sur demande, dans votre langue nationale.

Questa istruzione di collegamento e montaggio e'inoltre disponibile nella vostra lingua su richiesta.

Estas instrucciones de montaje y conexión se pueden solicitar en su idioma.

Instruções de ligação e montagem podem ser disponibilizadas em outros idiomas também – consulte-nos.

Εφόσον το ζητήσετε λαμβάνετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης και στην γλώσσα της χώρας σας.

Niniejsza instrukcja montażu i podłączenia jest dostępna na życzenie w języku polskim.

Op aanvraag kunt u deze montage- en installatiehandleiding ook in uw taal verkrijgen.

Den här monterings- och elinstallationsinstruktionen finns även tillgänglig på ditt nationella språk efter förfrågan.

På anmodning kan De også rekvirere denne montage- og tilslutningsvejledning på Deres eget sprog.

Pyydetäessä asennus- ja kykentäohjeet on saatavana myös sinun omalla äidinkielellä.

При поискване Вие ще получите тази асамблея, а също и връзката ръчно майчиния си език.

La cerarea Dumneavoastră, vă trimitem instrucțiunile de folosire și instrucțiunile de montaj și în limba romana.

Na požádání obdržíte tento návod na montáž a připojení také v jazyce vaší země.

Na vyžiadanie obdržíte tento návod na montáž a pripojenie takisto v jazyku vašej krajiny.

Egyeztetés után, kérésére, ezt a szerelési- és csatlakoztatási leírást, biztosítjuk az Ön anyanyelvén is.

Na zahtevo boste dobili ta navodila za montažo in priklop tudi v vašem domačem jeziku.

Dan il-manwal dwar il-muntaġġ u konnessjonijiet huwa disponibbli wkoll fil-lingwa tiegħek.

Soovi korral on see installimis- ja ühendusjuhend saadaval ka teie riigikeeles.

Jei jums reikētū šios įdiegimo ir pajungimo instrukcijos valstybine kalba, teiraukitės pardavėjo.

Šo montāžas un pieslēgšanas instrukciju pēc pieprasījuma varat saņemt arī savas valsts valodā.